


① つくりかた

つくりかたを動画で
見たい方はコチラ→

<https://youtu.be/bHv1TC-KxGg>

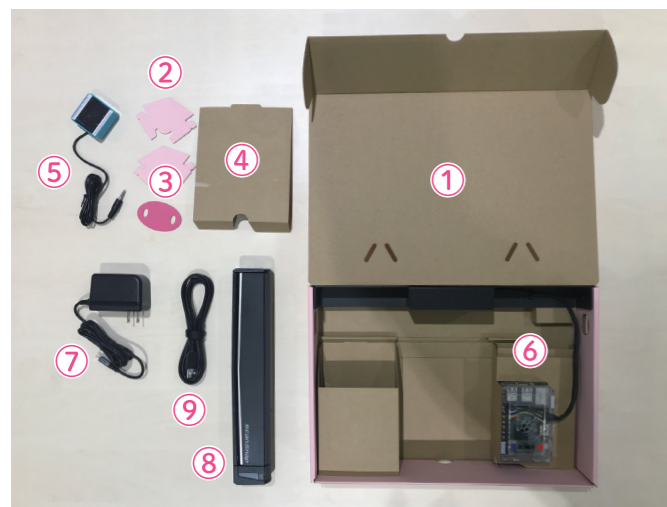

パーツ一覧

- ①ポスト本体×1
- ②耳パーツ×2
- ③鼻パーツ×1
- ④排紙トレイ(※梱包材ではありませんので処分されないようご注意ください)
- ⑤スピーカー×1(※個体によってカラーが異なります)
- ⑥ケース入りマイコン×1
- ⑦ACアダプター×1
- ⑧ScanSnap本体×1
- ⑨ScanSnap用ケーブル×1

本体の組み立て

- ① ScanSnap本体にScanSnap用ケーブルを差します。



※ScanSnapのテープは剥がしてご使用ください。

- ② ScanSnap本体の給紙カバーを開けます。



- ③ ScanSnapの給紙カバーがしっかり開いた状態で、ぶうびんポストの内側にはめ込みます。




※ぶうびんポスト内側の口に向くようにしてください。

- ④ ①で接続したScanSnapのケーブルをマイコンのUSBポートに差し込みます。



※ケーブルは、右端のUSBポートへしっかり差し込んでください。

- ⑤ スピーカーをぶうびんポストの内側に貼り付けます。

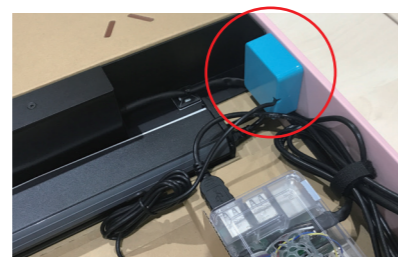

ぶうびんポストの右側面の穴が開いている部分にスピーカーの音が出る面が重なるよう、両面テープを剥がして、内側から貼り付けてください。※箱の側面からスピーカーの上部が出ないように貼り付けてください。本体の蓋が閉まらなくなる恐れがあります。

- ⑥ スピーカーのケーブルを、マイコンのイヤホンジャックにしっかり差し込みます。



- ⑦ ACアダプターのケーブルをぶうびんポストのお尻の穴から通します。



- ⑧ ACアダプターをマイコンの電源ポートに差し込みます。




※ACアダプターは、まだ電源に差し込まないでください。

- ⑨ 排紙トレイを取り付けます。



排紙トレイをぶうびんポスト内側中央の箇所に、後ろからScanSnap側に差し込むように取り付けてください。

- ⑩ ぶうびんポストの耳を取り付けます。

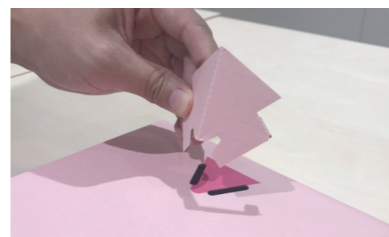


1. 耳パーツを折り目に合わせて、印刷面が外側になるように山折りにし、二箇所の爪を折り込み、ぶうびんポスト本体の上面に差し込みます。



2. ぶうびんポストの蓋の裏から爪を返します。もう片方の耳も同様に取付けます。

- ⑪ ぶうびんポストの鼻を取り付けます。

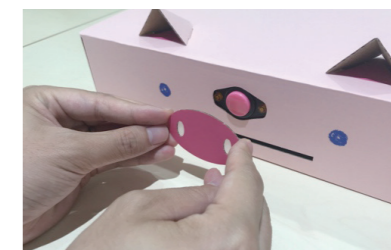


本体前面のピンクのボタンに貼り付けられている両面テープで、鼻パーツを真ん中に合わせて貼り付けます。

- ⑫ ACアダプターを電源に差し込みます。



- ⑬ マイコン、ScanSnapのランプを確認します。

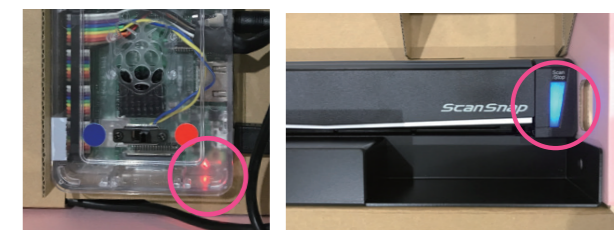

マイコンに赤色のライトが点灯、ScanSnapのボタンが青色に点灯あるいは点滅すれば準備完了です。

- ⑭ ふたを閉じれば、ぶうびんポスト(本体)完成!



続いて、裏面の初期設定を行ってください。


② 初期設定

【設定を始める前に必要なもの】


- ・Wi-Fi環境(ぶうびんポストを接続するWi-Fi環境にて作業をしてください。)
 - ・パソコン(スマートフォンでは設定ができません。)
 - ・LINEのメールアドレス登録(LINEの設定時に必要となります。)
- (参考)<https://appllio.com/line-mail-address-settings>

LINE Notifyのトークン発行


- ①ブラウザを立ち上げ、<https://notify-bot.line.me/ja/> を入力します。



- ②右上の「ログイン」をクリックし、ご登録のメールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。

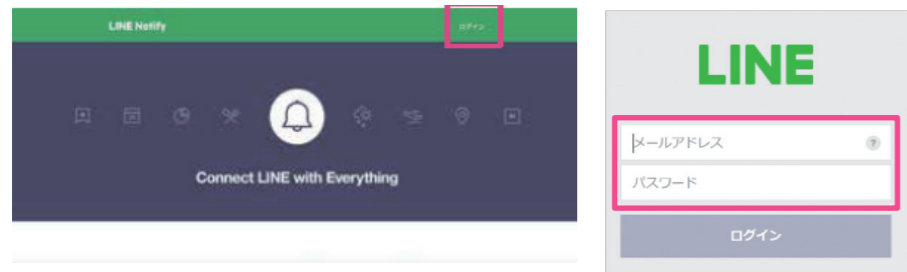

- ③ログインが完了したら、右上の「ユーザ名(ご自身のアカウント名)」をクリックし、プルダウンから「マイページ」をクリックします。

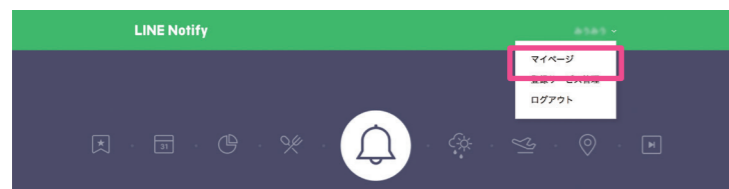

- ④マイページ内の下部の「アクセストークンの発行(開発者向け)」にあるトークンを発行するボタンをクリックします。




- ⑤トークン名には、「ぶうびんポスト」と入力し、一番上の「1:1でLINE Notifyから通知を受け取る」を選択し、「発行する」をクリックします。



- ⑥以下の画面が表示されたら、トークン発行完了です。

コピーボタンをクリックし、忘れないようにメモ帳や、テキストフィールドなどに貼り付けて保存しておいてください。後の作業で必要となります。

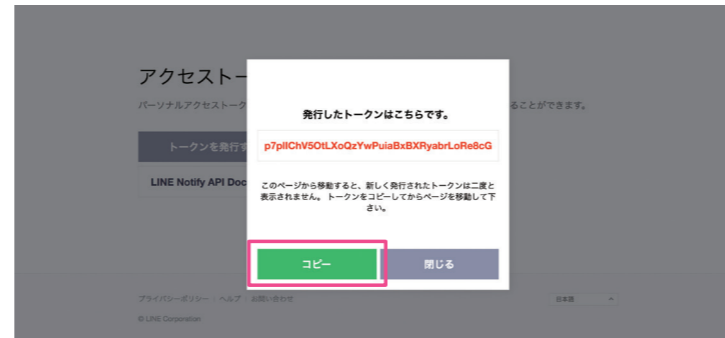

※トークルーム(複数人のグループ)に送る場合

1. 送り先として設定したいトークルームを選択し、「発行する」をクリックしてください。
2. トークン発行後、送り先として設定したトークルームにLINE Notifyを招待してください。

ネットワークおよびLINEの設定

- ⑦マイコンケースのスイッチが設定モード(●)に倒れていることを確認します。実行モード(●)に倒れている場合は、設定モード(●)に倒れます。




- ⑧パソコンのWi-Fi接続(SSID)を、以下に切り替えます。

SSID : bubin-xxxx PASS : 1234567890

※SSIDが表示されない場合は、一度、パソコン側のWi-Fi接続をOFFにしてから再度、ONにしてください。


- ⑨ブラウザを立ち上げ、以下のIPアドレスを入力します。

192.168.11.1




- ⑩「ネットワークせってい」をクリックし、ご自宅で使用しているWi-Fiアクセスポイント(SSID)を設定します。

1. 「ネットワーク」から接続するWi-Fiアクセスポイント(SSID)を選択します。
2. 「パスワード」に選択したWi-Fiアクセスポイント(SSID)のパスワードを入力します。
3. 「せってい」をクリックします。

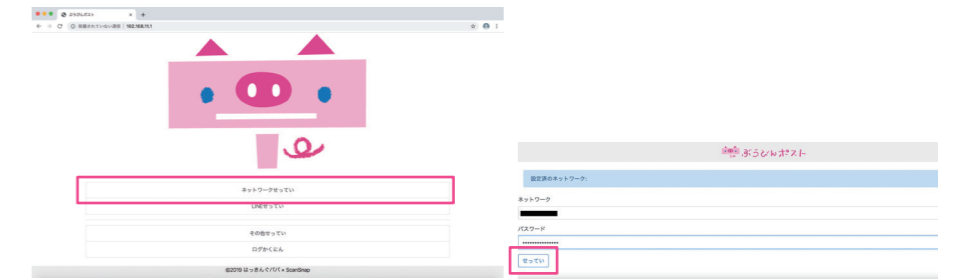

- ⑪「LINEせってい」をクリックし、LINEのトークンを設定します。

1. 「LINE Token」に⑥で保存したトークンをコピー&ペーストします。
2. 「メッセージ」に、お手紙が届く際のコメントを入力します。
1種類のみ設定可能です。(例)あおいより etc
※コメントは、ひらがな、全角カタカナ、または英数字で入力します。
記号、絵文字は使用しないでください。
3. 「せってい」をクリックします。

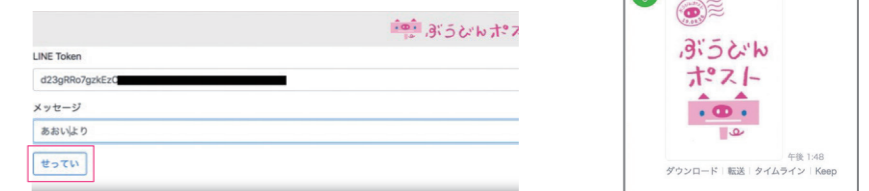

参考画面

- ⑫マイコンケースのスイッチを実行モード(●)に倒します。しばらくして、設定したLINEにテスト画像が届けば設定完了です!

